



DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue
Shatin, New Territories, Hong Kong



www.salus-controls.cz

SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.

Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 09/2024



Úvod

HTRP-RF je bezdrátový programovatelný pokojový termostat kompatibilní se zařízeními SALUS Smart Home. V kombinaci s univerzální bránou UGE600 lze tento termostat ovládat přes internet pomocí aplikace SALUS Premium Lite (režim online). Bez připojení k internetu (režim offline) pracuje termostat lokálně, ale jeho komunikace s jinými zařízeními probíhá pomocí koordinátoru - CO10RF.

Shoda výrobku

Tento produkt vyhovuje směrnicím EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU a RoHS 2011/65/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU naleznete na adrese: www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <14dBm


Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj suchý. Před čištěním přístroje (pouze suchým hadříkem) jej odpojte od napájení.

Obsah balení




Schéma zapojení

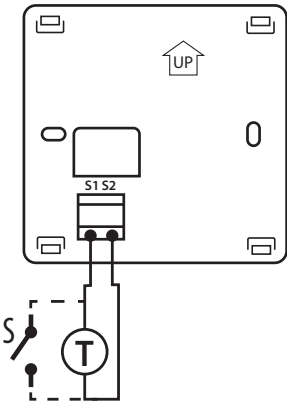


Napájení: 2 x AA alkalické baterie
Svorky S1 a S2:
- externí teplotní čidlo (prostorové nebo podlahové)
- externí spínač (snímač obsazení)
Montáž: montážní deska (po vyjmutí ze zadní části termostatu)

Ikony LCD displeje

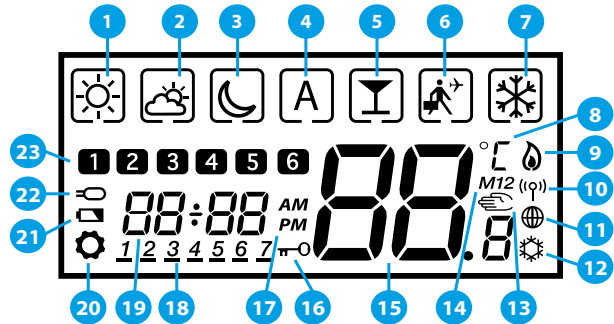

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Komfortní teplota | 12. Zapnutý režim chlazení |
| 2. Standardní teplota | 13. Manuální režim / dočasný |
| 3. Ekonomická teplota | 14. Skupinový termostat |
| 4. Automatický režim | 15. Aktuální / nastavená teplota |
| 5. Režim Párty | 16. Funkce uzamknutí tlačítek |
| 6. Režim Dovolena | 17. AM / PM |
| 7. Protizámrzný režim | 18. Indikátor dne |
| 8. Jednotka teploty | 19. Hodiny |
| 9. Zapnutý režim vytápění | 20. Nastavení |
| 10. Univerzální brána připojena | 21. Indikátor vybité baterie |
| 11. Indikátor připojení k internetu | 22. Externí teplotní čidlo |
| | 23. Číslo programu |

Spuštění a funkce tlačítek

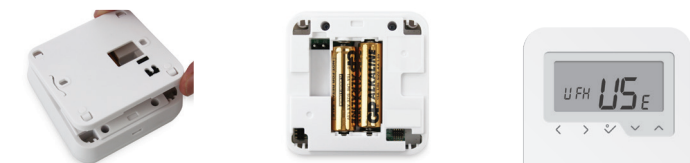


< >	✓ ^	✓
Výběr režimu. Dlouhým stisknutím < se vrátíte na hlavní obrazovku bez uložení. Krátkým stisknutím < se vrátíte na předchozí obrazovku.	Snížení nebo zvýšení požadované teploty.	Tlačítko OK. Krátkým stisknutím potvrdíte výběr. Dlouhým stisknutím tlačítka uložíte změny a vrátíte se na hlavní obrazovku.

Kombinace tlačítek

✓ + ^	< + ^
Stisknutím a podržením tlačítek současně zamknete nebo odemknete klávesnici.	Stiskněte a podržte současně tlačítka pro vstup do režimu Instalátor.

Párování s centrální svorkovnicí - offline

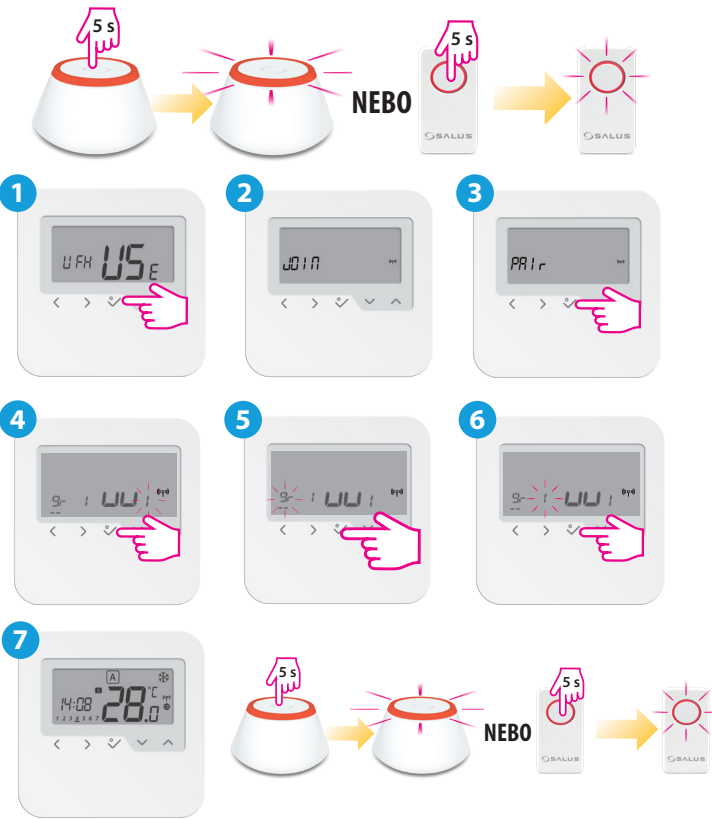


Při párování termostatů s centrální svorkovnicí můžete přiřadit programovatelný termostat ke skupině termostatů. To umožní ovládat až 11 skupinových termostatů. Na každé centrální svorkovnici mohou být maximálně 2 skupiny. S rozšiřujícím modulem KL04RF připojeným ke svorkovnici KL08RF můžete získat celkem 12 zón.

Poznámka: Do stejné zóny nelze přidat dva termostaty. Pokud se o to pokoušíte, zobrazí se následující chyba.




Párování s hlavici TRV - offline

Zkontrolujte, zda je hlavice TRV v režimu párování. Postupujte podle manuálu, pro úplný proces párování TRV. Maximálně 6 TRV na jeden termostat!

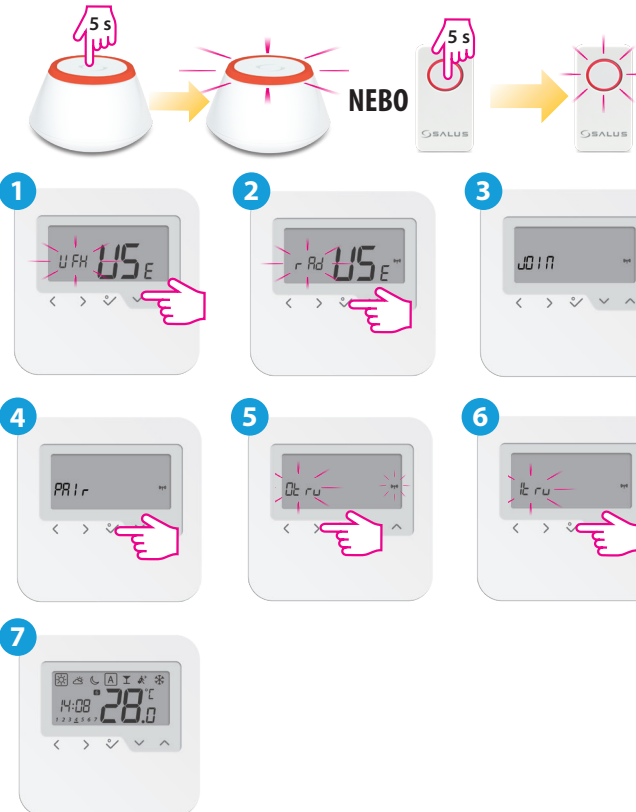


Párování s kotlovým přijímačem RX1 / RX2

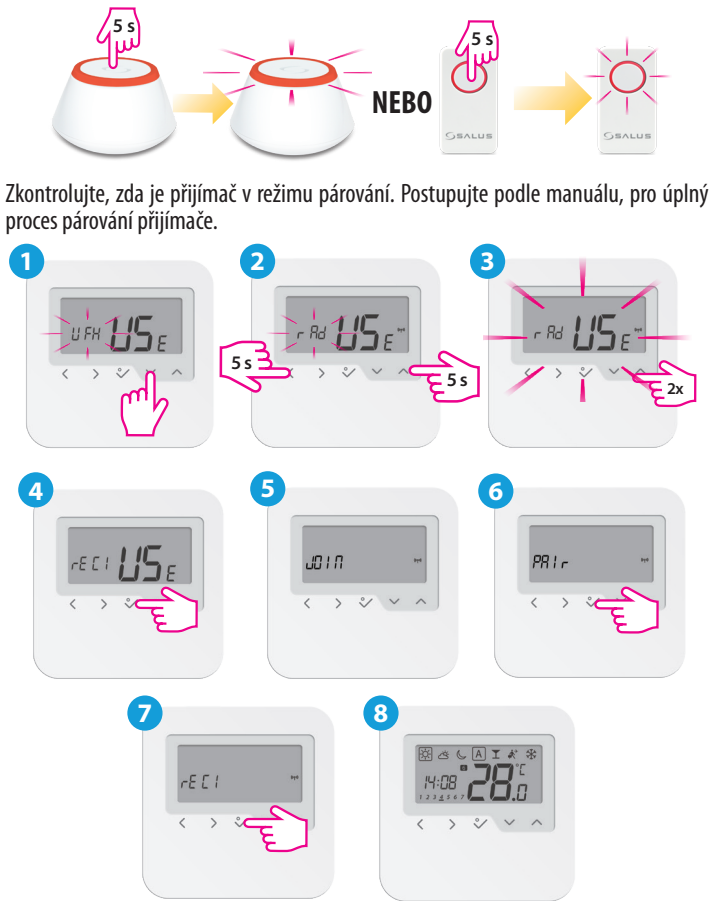


Pro spárování s RX2 nastavte interní přepínač přijímače na RX2 a zvolte krok 4. Poté postupujte stejným způsobem, jak je popsáno výše

Identifikace zařízení

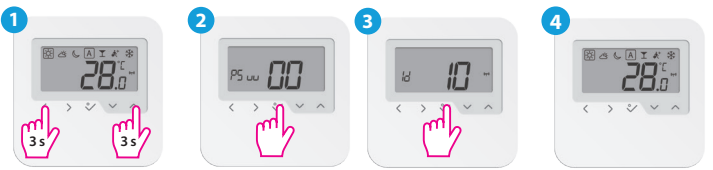


Nastavení data a času

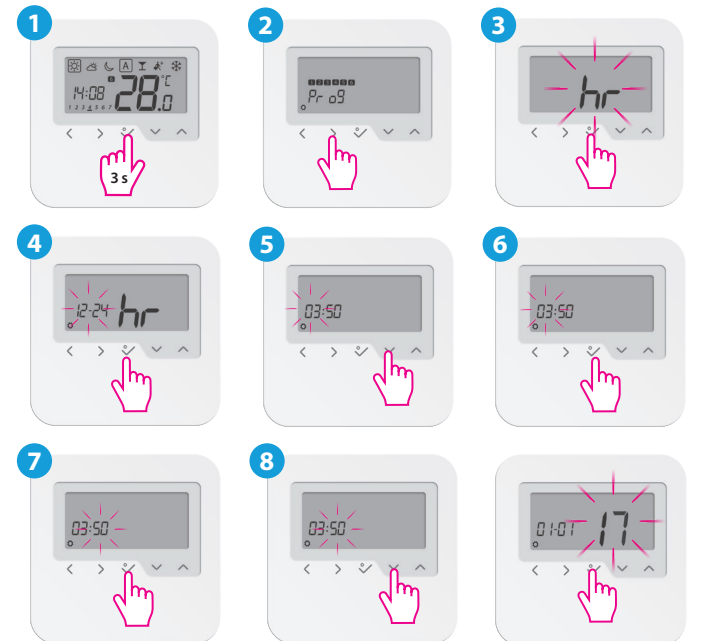


Pokračujte stejnými kroky pro nastavení dne.

Nastavení programu

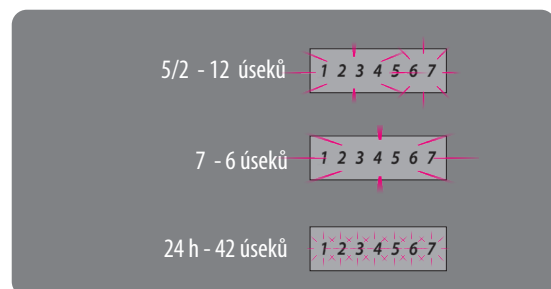


Párování s centrální svorkovnicí - online

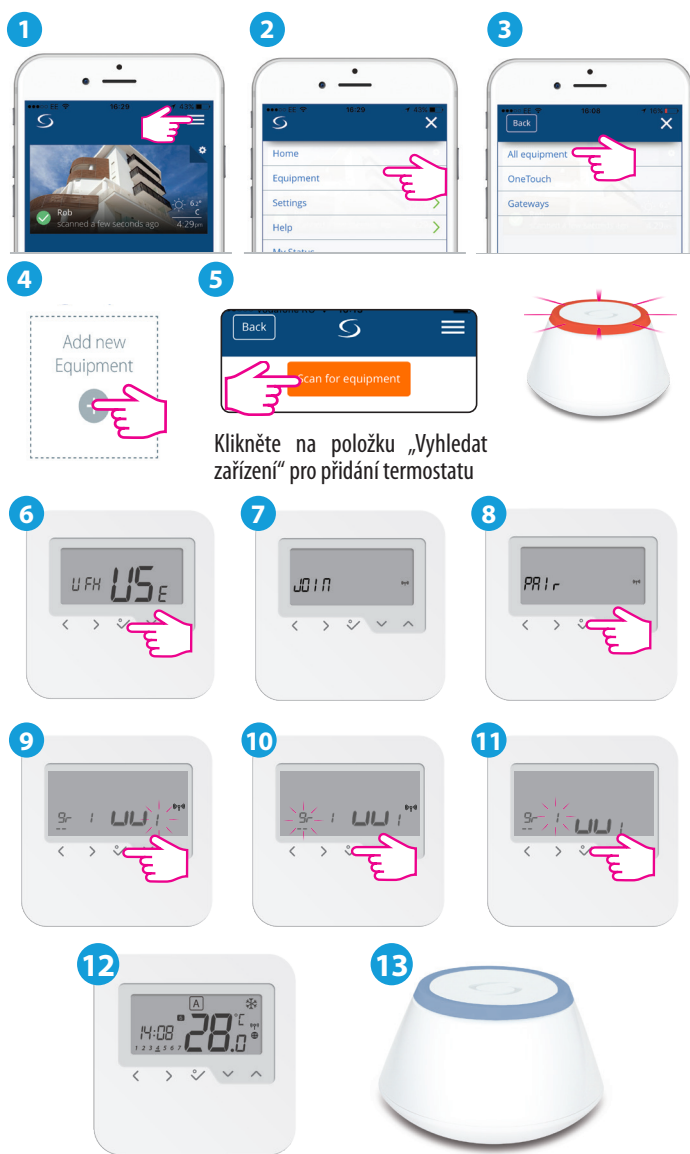

Při párování termostatů s centrální svorkovnicí můžete přiřadit programovatelný termostat ke skupině termostatů. To umožní ovládat až 11 skupinových termostatů.


Na každé centrální svorkovnici můžou být maximálně 2 skupiny. S rozšiřujícím modulem KL04RF připojeným ke svorkovnici KL08RF můžete získat celkem 12 zón.

Párování s hlavicí TRV - online

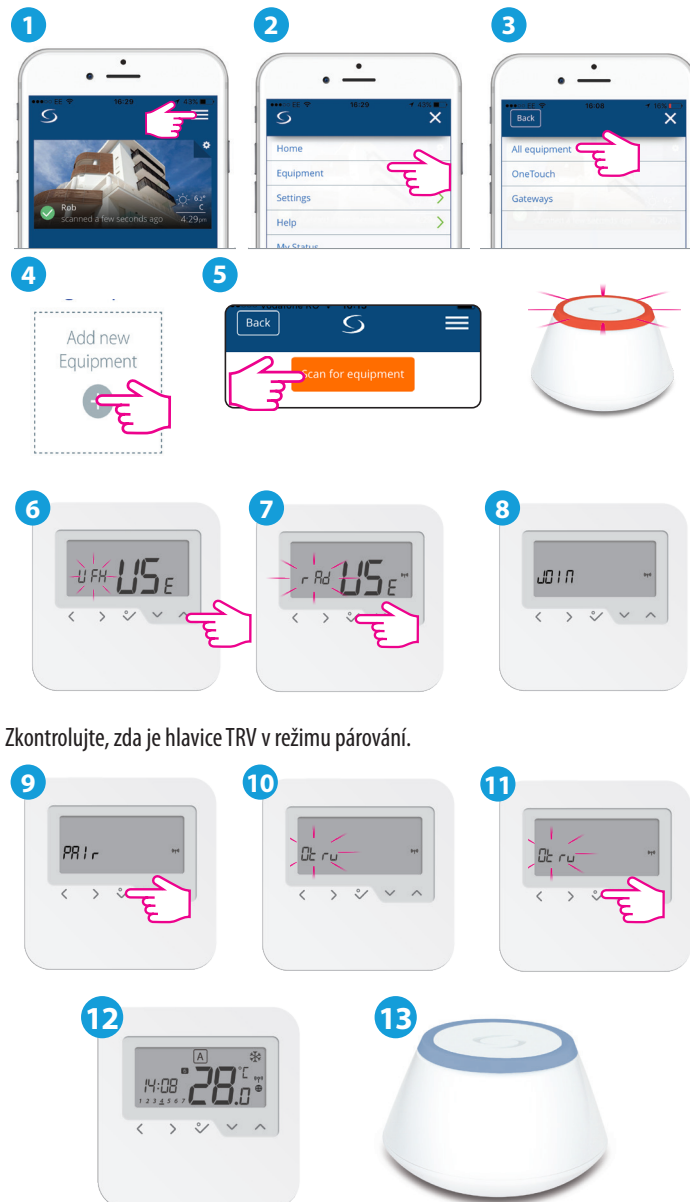


Zkontrolujte, zda je hlavice TRV v režimu párování.

Pro dokončení procesu párování postupujte podle pokynů na obrazovce. Poté pokračujte přidáním hlavice TRV k termostatu. Maximálně 6 TRV na jeden termostat!

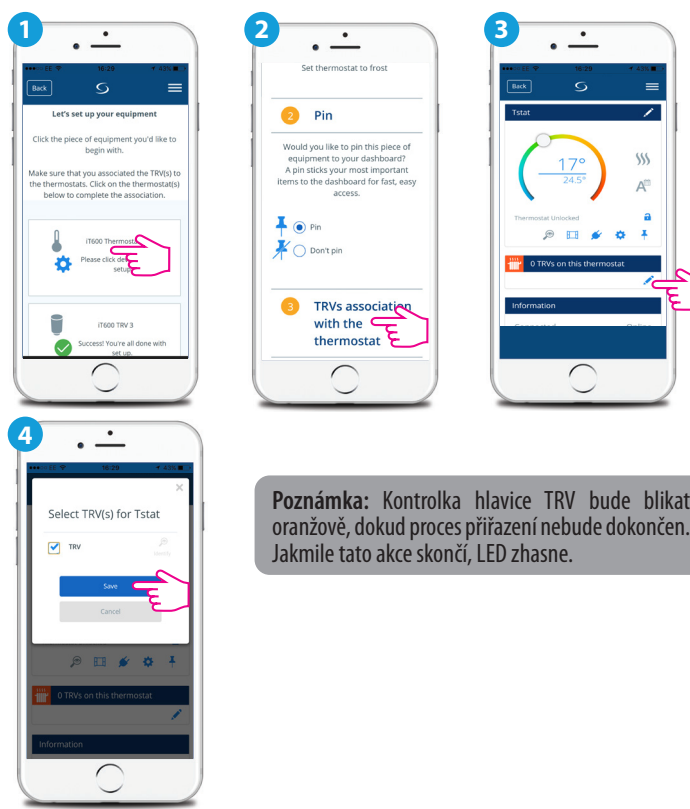


Poznámka: Kontrolka hlavice TRV bude blikat oranžově, dokud proces přiřazení nebude dokončen. Jakmile tato akce skončí, LED zhasne.

Párování s kotlovým přijímačem RX1 / RX2 - online

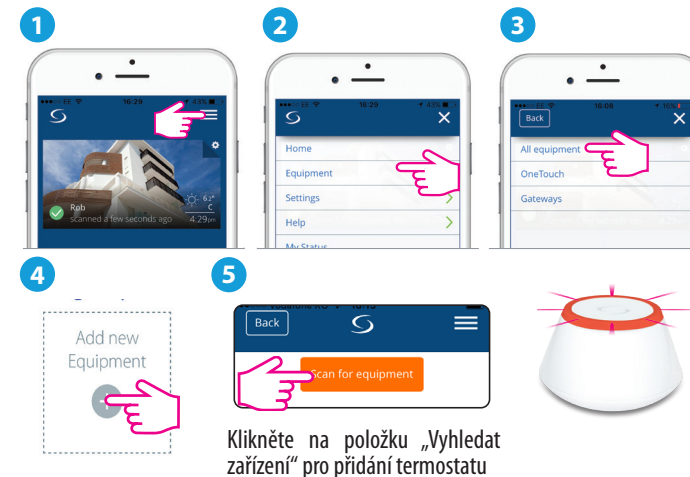

Zkontrolujte, zda je přijímač v režimu párování. Postupujte podle manuálu, pro úplný proces párování přijímače.

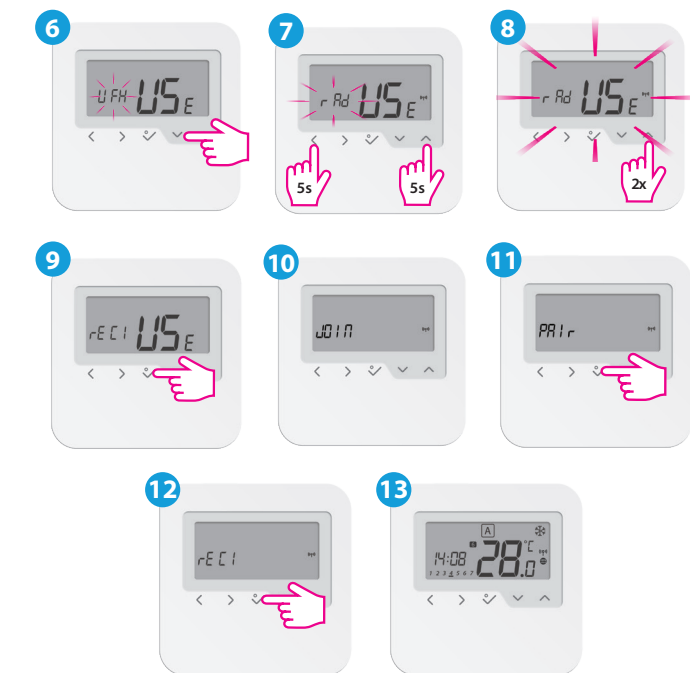


Pro spárování s RX2 nastavte interní přepínač přijímače na RX2 a zvolte **RE C2** krok 4. Poté postupujte stejným způsobem, jak je popsáno výše

Chcete-li identifikovat vaše zařízení, klepněte na ikonu na obrazovce aplikace. LED (nebo obrazovka) na vybraném zařízení bude blikat.

Změna teploty

1. Manuálně na termostatu

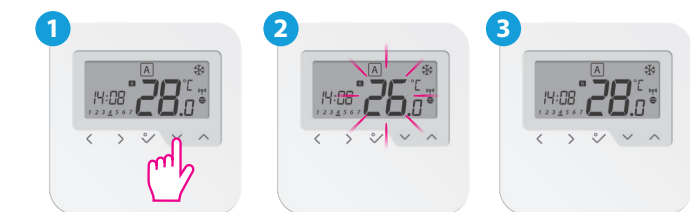

Pokud termostat pracuje v režimu AUTO, přepsaná teplota (dočasná změna teploty) bude zachována až do další změny programu. V manuálním režimu a režimu protizámrazné ochrany je změna teploty trvalá.

2. V aplikaci Salus Premium Lite




Vyberte termostat v hlavním menu aplikace.

Aktuálně nastavená teplota.

Nově nastavená teplota.

Termostat vytápí (ikona plamene změnila barvu z bílé na oranžovou).

Nastavení plánu (programu)

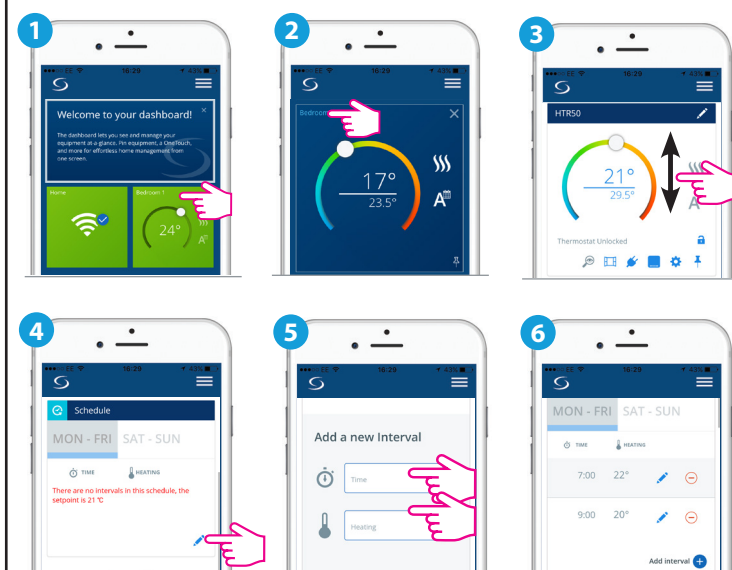

Po připojení k aplikaci se datum a čas automaticky aktualizují. Vyberte požadovaný programovací režim (5/2, 7 nebo 24h) a vytvořte si vlastní plán.

Reset do továrního nastavení

